


**HiPER** Workbook



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

art. N15RP93AS  
art. N15RP93WI  
art. N15RP95AS  
art. N15RP95WI  
art. N15RP96AS  
art. N15RP96WI

**N15RP9**

**HiPER** Workbook

- 1. Советы по безопасности \_\_\_\_\_ 3
- 2. Обзор устройства \_\_\_\_\_ 4
- 3.1 Включение \_\_\_\_\_ 5
- 3.2 Выключение \_\_\_\_\_ 5
- 3.3 Режим ожидания \_\_\_\_\_ 5
- 3.4 Перегрузка \_\_\_\_\_ 5
- Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка» \_\_\_\_\_ 5
- 3.5 Доступ в интернет \_\_\_\_\_ 5
- 3.6 Подключение по Bluetooth \_\_\_\_\_ 6
- 3.7 Вход в аккаунт Microsoft \_\_\_\_\_ 8
- 3.8 Стартовое меню \_\_\_\_\_ 8
- 3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой \_\_\_\_\_ 9
- 3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус \_\_\_\_\_ 10
- 3.8.3 Группируйте ваши приложения \_\_\_\_\_ 11
- 3.9 Центр уведомлений \_\_\_\_\_ 12


**HiPER** 3 Workbook

**1 Советы по безопасности**

- ① Избегайте падения устройства на землю и других сильных воздействий.
- ② Не используйте устройство при экстремально низких или экстремально высоких температурах (<35 °C). Избегайте чрезмерной влажности, попадания пыли, длительного использования. Не оставляйте устройства на солнце.
- ③ Избегайте использования в магнитной и сильной электростатической среде.
- ④ При попадании воды и других жидкостей устройство необходимо немедленно выключить и вытереть насухо.
- ⑤ Не используйте чистящие средства или другие жидкости, содержащие химические ингредиенты, для очистки устройства во избежание образования коррозии и повреждений. При необходимости используйте мягкую сухую ткань или бумажное полотенце.
- ⑥ При неправильном использовании аппаратного и программного обеспечения, производитель не несет ответственности за потерю важной информации на данном устройстве
- ⑦ Не извлекайте flash карту памяти во время использования, чтобы не повредить её или устройство.
- ⑧ Используйте резервное копирование, чтобы избежать потерю важной информации.
- ⑨ Не разбирайте устройство, в противном случае оно потеряет право на гарантийное обслуживание.

**HiPER** 4 Workbook

**2 Обзор устройства**



- ① **Вход DC:** может быть подключен к источнику постоянного тока.
- ② **USB интерфейс:** используется для чтения и записи данных на U-диск/съемный жесткий диск и другое оборудование для передачи данных.
- ③ **Интерфейс HDMI:** мультимедийный интерфейс высокой четкости.
- ④ **Туре-С интерфейс:** используется для чтения и записи данных на U-диск/съемный жесткий диск и другое оборудование для передачи данных.
- ⑤ **Kensington:** место для крепления замка Kensington.
- ⑥ **Разъем для наушников** используется для подключения стерео-наушников со штекером 3.5мм
- ⑦ **TF слот:** Поддержка Micro SD

**HiPER** 5 Workbook

**3.1 Включение**  
Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 3-5 секунд (Обратите внимание: Если после нажатия на кнопку, устройство не реагирует, возможно ему требуется зарядка).


**3.2 Выключение**  
① Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 4 секунд для ручного выключения.  
② Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Завершение работы», выберите «Выход».

**3.3 Режим ожидания**  
Быстрым нажатием кнопки питания, чтобы войти в режим ожидания или выйти из него.

**3.4 Перегрузка**  
Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка».

**3.5 Доступ в интернет**  
Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в Windows нажмите на иконку «Доступ к интернету» (или иконку) на панели задач. Выберите необходимую сеть Wi-Fi > Подключитесь, введите пароль и следуйте инструкциям. При подключении на панели задач появится иконка Wi-Fi.

**HiPER** 6 Workbook

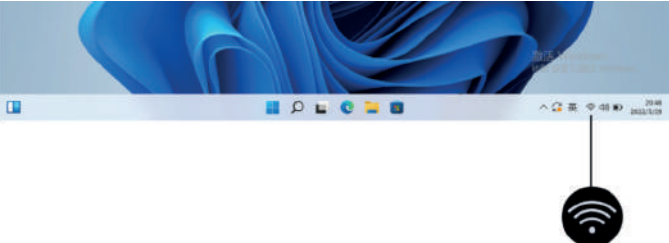


Если у вас нет доступной сети Wi-Fi, или вы просто предпочитаете проводное подключение, используйте Ethernet кабель для подключения своего компьютера к роутеру или модему.

**3.6 Подключение по Bluetooth**  
Благодаря модулю Bluetooth вы можете использовать все виды беспроводных устройств, подключаемых к ПК, например: Bluetooth наушники, беспроводные колонки, телефоны, фитнес браслеты и т.д. Чтобы начать использование, вам необходимо создать пару между устройством и вашим ПК. Способ подключения зависит от выбранного вами устройства.

**HiPER** 7 Workbook

**Чтобы подключить гарнитуру, колонку и любое другое аудио устройство:**  
① Включите Bluetooth на вашем устройстве.  
На некоторых устройствах так же не обходимо установить настройки видимости для обнаружения.  
② Включите Bluetooth на вашем ПК, если он ещё не был включен. Это можно сделать через панель задач зайдя в центр уведомлений > Bluetooth.  
③ В центре уведомлений выберите **Подключиться** > имя устройства.

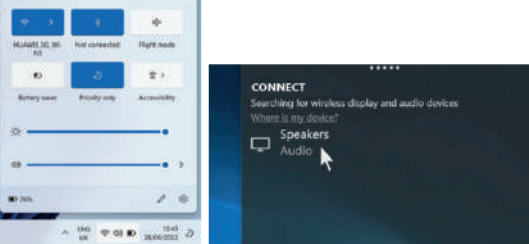


④ Следуйте всем инструкциям, которые могут появиться во всплывающем окне. В противном случае вы не сможете установить подключение. Ваше Bluetooth устройство и ПК будут автоматически подключаться друг к другу, при условии, что Bluetooth модуль на ПК включен и устройство находится в его радиусе действия.

**HiPER** 8 Workbook

**Чтобы подключить беспроводную мышку или другое устройство:**  
① Включите Bluetooth на вашем устройстве и настройте его видимость.  
② Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск, перейдите в **Настройки > Устройства > Bluetooth**.  
③ Включите Bluetooth > выберите устройство > **Создать пару**.  
④ Следуйте всем инструкциям, которые могут появиться во всплывающем окне.

**3.7 Вход в аккаунт Microsoft**  
Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск, перейдите в Настройки > Учетные записи > Учетные записи электронной почты и приложений. Выберите Добавить учётную запись Microsoft.  
Следуйте подсказкам, чтобы добавить учётную запись. Вам может потребоваться подтверждение вашей личности, введя код верификации.


**3.8 Стартовое меню**

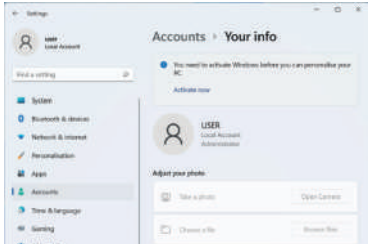

**HiPER** 9 Workbook

В стартовом меню в быстром доступе находятся приложения, настройки, файлы и т.д.  
Нажмите на кнопку Пуск на панели задач. Затем персонализируйте его, закрепив необходимые приложения и программы, или передвига и группируя их. Если вам необходимо больше пространства, вы можете поменять размер стартового меню.

**3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой**  
Проводник, настройки и наиболее часто используемые приложения отражаются в верхней части стартового меню. Нажмите на кнопку «Все приложения», чтобы пролистать список всех программ в алфавитном порядке.

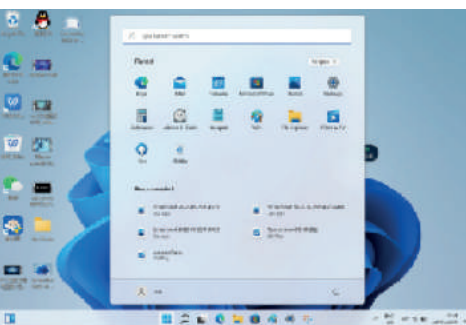


**HiPER** 10 Workbook

- ① Меню (отражаются названия всех пунктов)
- ② Учётная запись
- ③ Проводник
- ④ Настройки
- ⑤ Питание

**3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус**  
Закрепите приложения в стартовом меню, чтобы наблюдать за обновлениями в реальном времени: уведомление о новом письме, напоминание встрече, прогноз погоды на выходные.

**Закрепление приложения в стартовом меню:**  
① Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск, затем нажмите и удерживайте приложение, которое хотите закрепить.  
② Выберите: **«Закрепить в стартовом меню»**.




**HiPER** 11 Workbook

Как только вы закрепите приложения, вы можете изменить его размер. Нажмите и удерживайте иконку приложения (либо кликните на него правой клавишей мыши), затем выберите «Изменить размер».

**Подсказка**  
Вы также можете перетащить приложение из общего списка в стартовое меню.


**3.8.3 Группируйте ваши приложения**  
Как только вы закрепили приложение, вы можете перенести его в группу. Чтобы создать новую группу, передвигайте приложение вверх-вниз до тех пор, пока не появится разделитель. Перетаскивайте приложение, чтобы добавить его в группу или убрать из неё.

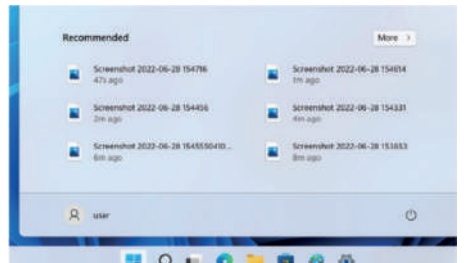

Чтобы дать название группе, нажмите на свободное пространство над группой и введите желаемое название.

**HiPER** 12 Workbook

**3.9 Центр уведомлений**  
Нажмите в нижний правый угол панели задач, чтобы открыть «Центр уведомлений», который поможет быстро перейти в режим планшета или выйти из него, сменить ориентацию, включить режим полёта, VPN, режим энергосбережения, настроить сетевое подключение, Bluetooth, геолокацию и яркость устройства.



Вам не обязательно открывать центр уведомлений, чтобы увидеть сколько сообщений вам поступило. Их количество отображается на панели, рядом с иконками.

**HiPER** 13 Workbook

**ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ**

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HiPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
  - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными

**HiPER** 14 Workbook

случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HiPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HiPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также "HiPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HiPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эхсчендж сквар, 8 Конноут плиз, Гонконг, Китай.  
Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

**HiPER** 15 Workbook

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель: \_\_\_\_\_  
Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**  
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца: \_\_\_\_\_

©2022 HiPER Technology Ltd. All rights reserved.  
All registered trademarks are the property of their respective owners.  
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.  
www.hiper-power.com

**HiPER** 16 Workbook

EAC CE RoHS

